

# Oculus Quest2 ミラーリング方法



©Copyright DAIDO METAL CO., LTD. All rights Reserved.



だれでも どこでも かんたん  
製造業のための  
360度VR研修クラウドソフト

【お問い合わせ先】

大同メタル工業株式会社 3D's VRソリューションズG


担当 Email : [vr-info@daidometal.com](mailto:vr-info@daidometal.com)

1.ミラーリングについて

2.PCへミラーリングする（無線）

# 1.ミラーリングについて

「ミラーリング」とは、全く同じ画面表示を複数のディスプレイで行うことを言います。今回はOculus Quest2で視聴している映像を、PCやタブレットのディスプレイでシェアする方法を説明します。

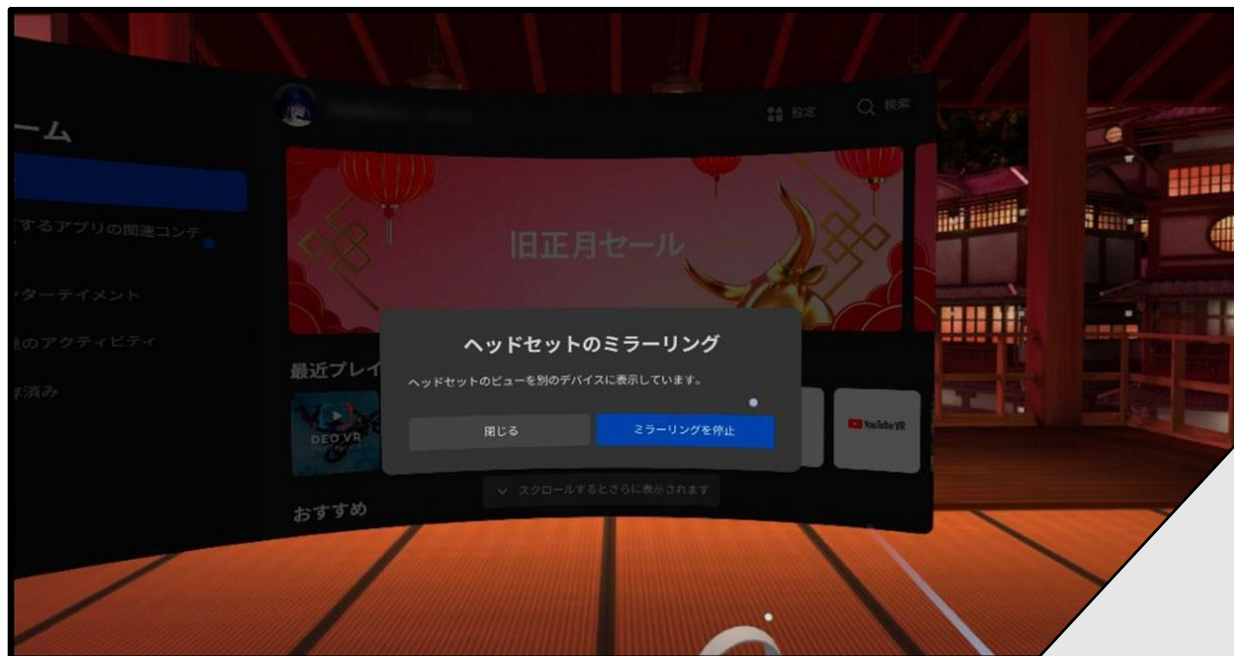

### ①Oculus Quest2と同じネットワーク内に接続する


ミラーリングしたいPCまたはタブレットをOculus Quest2と同じWi-Fiに接続して下さい。



### ②EdgeまたはChromeでミラーリングのページを開いておく

Microsoft EdgeまたはGoogle Chromeで下記のページを開きます。

<https://www.oculus.com/casting>

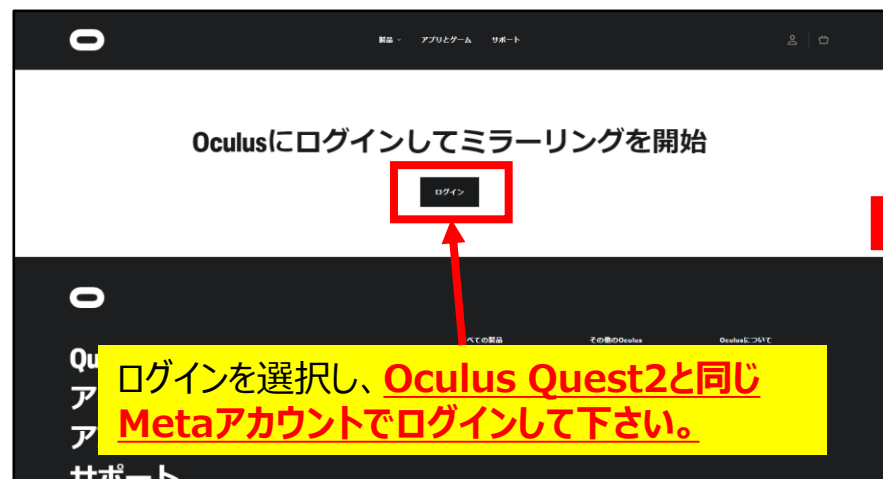

### ③Oculus Quest2本体から「カメラ」を選択する。

Oculus Quest2を起動して装着し、右コントローラーの「Oculusボタン」を押してユニバーサルメニューを表示させ、「カメラ」のアイコンを選択します。



## 2.PCへミラーリングする

### ④「ミラーリング」→「ウェブ」を選択する。

メニューから「ミラーリング」を選択し、ミラーリング先を「ウェブ」に設定します。





※「ウェブ」を選択後、使用しているコンピューターが表示されない場合は、Oculus Quest2とコンピューターが同じWi-Fiネットワークに繋がっていない可能性があります。Oculus Quest2とPCが同じネットワークに繋がれているか確認して下さい。

## 2.PCへミラーリングする

### ⑤ミラーリングが開始される。

oculus.com/castingに移動と表示され、表示が消えるとミラーリングが開始されます。

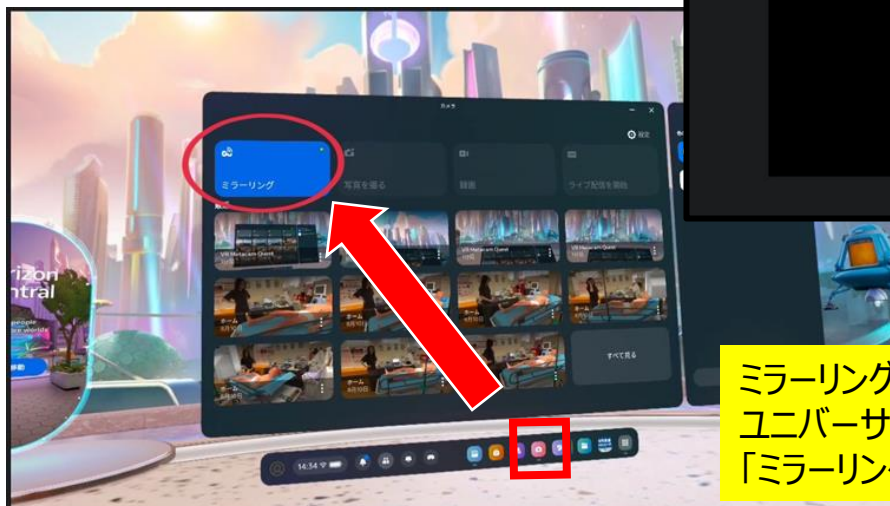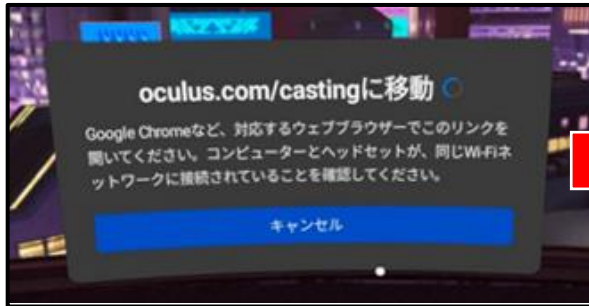

ミラーリングを終了するには、右コントローラーのoculusボタンを押してユニバーサルメニューを表示させ、「カメラ」→「ミラーリング」と選択し、「ミラーリングを停止する」を選択します。